



Ventiladores Gemelos para Ventana con Control Remoto

MODELOS: BW2300
BW2300-13



Lea estas instrucciones antes
de utilizar su ventilador



SEGURIDAD DEL VENTILADOR

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES


Al usar aparatos eléctricos, deben tomarse precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes recomendaciones:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
2. Use el ventilador solamente para los propósitos descritos en este instructivo.
3. Para protegerse de un posible choque eléctrico, NO introduzca la unidad, su enchufe o su cable en agua, y NO la rocíe con líquidos NI la opere en ambientes con presencia de líquidos atomizados. Conecte el aparato directamente a una toma de corriente alterna de 120 V~.
4. Se requiere de supervisión estricta cuando cualquier aparato eléctrico sea operado por o cerca de niños.
5. Desconecte el ventilador de la toma de corriente cuando no esté en uso, cuando lo mueva de un lugar a otro, antes de colocar o desmontar alguna de sus piezas y antes de limpiarlo.
6. Evite el contacto con piezas móviles no opere su ventilador sin sus rejillas debidamente colocadas.
7. NO opere el ventilador en presencia de vapores inflamables y / o explosivos.
8. Para evitar el riesgo de incendio, NUNCA coloque el cable del ventilador bajo alfombras, o cualquiera de sus partes cerca de flamas abiertas, estufas o calentadores.
9. No opere ningún aparato eléctrico que tenga un cable o clavija dañados, o después de que haya funcionado incorrectamente o si ha sido dejado caer o dañado de cualquier forma, Lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio, para que sea examinado, reparado o ajustado eléctrica o mecánicamente.
10. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede representar riesgos.
11. NO use este aparato en exteriores.
12. NO deje el cable colgando del borde de una mesa o mostrador, o en contacto con superficies calientes, o expuesto en áreas de tráfico pesado.
13. Para desconectar el ventilador, tome la clavija y retire de la toma de corriente. NUNCA jale del cable para desconectarlo.
14. Úselo siempre en una superficie plana y libre de humedad.
15. NO opere el ventilador hasta que esté completamente ensamblado y que todas sus piezas estén colocadas correctamente en su lugar.
16. Este producto está diseñado para uso casero EXCLUSIVAMENTE, y no está recomendado para aplicaciones comerciales o industriales.
17. No intente reparar o ajustar cualquier parte eléctrica o mecánica de esta unidad. Hacer esto anulara la garantía. El inferior de este ventilador no contiene partes que se les pueda dar servicio cualquier servicio debe hacerlo solo personal calificado.



INFORMACIÓN PARA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR

ESTE APARATO CUENTA CON UNA CLAVIJA POLARIZADA (uno de los dientes es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija está diseñada para conectarse a una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si la clavija no entra en la toma de corriente, dé vuelta a la clavija. Si persiste el problema, contacte a un electricista calificado para instalar una toma de corriente apropiada.

No intente alterar esta clavija o inutilizar este mecanismo de seguridad de ninguna manera.

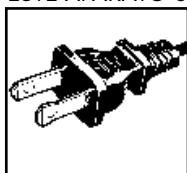

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

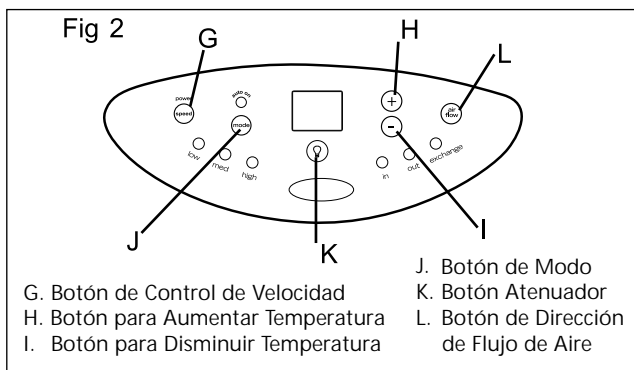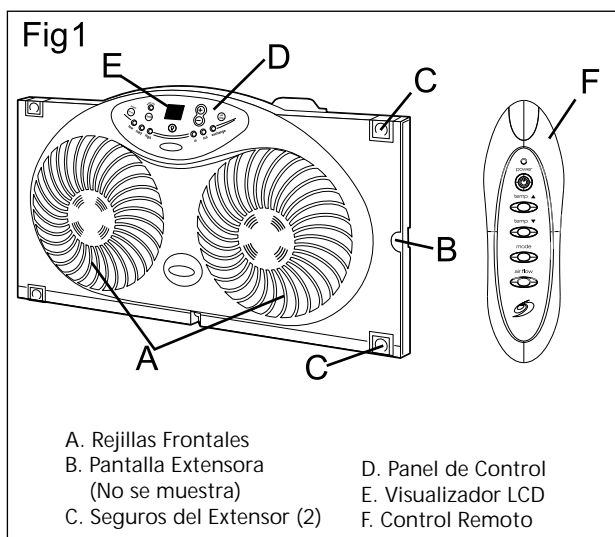

INSTALACIÓN DE SU VENTILADOR DE VENTANA

Este ventilador de ventana ha sido diseñado para instalarse en ventanas de guillotina, correderas o abatibles.

Paso 1: Coloque el ventilador en el claro de la ventana.

Paso 2: Si el ventilador no alcanza cómodamente los extremos del marco de la ventana, fije al ventilador 1 ó 2 de los paneles extensores incluidos y extienda la pantalla extensora integrada al ventilador hasta que la unidad encaje perfectamente en el hueco de la ventana (ver figura 3).

Paso 3: Para mantener el ventilador en su posición, cierre la ventana con cuidado de manera que el extremo inferior de la ventana descanse en la superficie plana de la parte superior del ventilador.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el ventilador está firmemente sujeto al marco de la ventana en todo momento. NO se apoye o lo empuje mientras se encuentre colocado en una ventana.

NOTA: Para ventanas corredizas, coloque el ventilador en sentido vertical con relación al hueco de la ventana, con el lado izquierdo de la unidad hacia abajo.


GUÍA DE INSTALACIÓN

Fig 3

IZQUIERDA

Páneos Extensores (1 ó 2)

VISTA FRONTAL

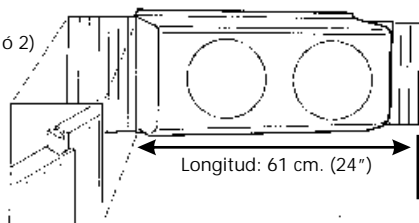

DERECHA

Pantalla Extensora

(integrada, jalar hacia afuera)

Longitud: 61 cm. (24")

SE EXTIENDE HASTA 17,8 CM. (7") HACIA AFUERA

2 extensores de 7 cm. (3"), incluidos; (empacados en ambos extremos de la caja original del producto)

Los páneos extensores pueden asegurarse al ventilador fácilmente, introduciéndolos en las ranuras ubicadas en el lado izquierdo del ventilador. La pantalla extensora puede ajustarse retirando los seguros ubicados en la parte superior e inferior del lado derecho del ventilador. Para asegurar la pantalla, vuelva a colocar los seguros a la longitud deseada:

De 61 a 69 cm. (24 - 27"): Hasta 7 cm. (3") por el lado derecho. Saque la pantalla extensora.

De 71 a 86 cm. (28 - 34"): Use 1 panel extensor de 7 cm. (3") por el lado izquierdo. Extienda la pantalla extensora por el lado derecho para un ajuste firme (desde 1,4 hasta 17,8 cm. / 0,5 - 7").

De 89 a 94 cm. (35 - 37"): Use 2 paneles extensores de 7 cm. (3") por el lado izquierdo. Extienda la pantalla extensora por el lado derecho para un ajuste firme (desde 1,4 hasta 17,8 cm. / 0,5 - 7").

Mayor de 94 cm. (37"): Se requieren páneos extensores adicionales.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN MANUAL

NOTA: Para operar el ventilador de manera continua, asegúrese de que la luz indicadora AUTO, que se encuentra en el lado izquierdo del panel de control, está apagada.

Paso 1: Conecte su ventilador a una toma de corriente alterna de 120 V~.

NOTA: El visualizador de temperatura siempre estará encendido mientras el ventilador se encuentre conectado a una toma de corriente.

Paso 2: Para activar el ventilador, oprima el Botón de Control de Velocidad

Paso 3: Seleccione velocidad ALTA, MEDIA (MED) o BAJA al oprimir sucesivamente el Botón de Control de Velocidad.

Paso 4: Seleccione la Dirección del Flujo de Aire: SALIDA (el aire sale de la habitación), ENTRADA (el aire entra en la habitación) o INTERCAMBIO (Un ventilador introduce aire y el otro la saca) al oprimir sucesivamente el Botón de Flujo de Aire.

Paso 5: Para desactivar el ventilador, oprima el Botón de Control de Velocidad hasta que el ventilador se detenga.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA

Su ventilador de ventana está equipado con un termostato digital que activa y desactiva el ventilador de acuerdo a un nivel de comodidad preseleccionado. Por ejemplo, si usted ajusta el nivel de comodidad a una temperatura de 19°, y la temperatura ambiente en la habitación baja a 18° o menos, el ventilador se desactivará automáticamente, y se activará de nuevo cuando la temperatura ambiente en la habitación supere los 19°. Para aprovechar esta característica de manera óptima, asegúrese que su ventilador esté en Modo Automático (AUTO). Esto se indicará con una luz roja en la parte izquierda del Panel de Control.

Paso 1: Ponga el ventilador en Modo Automático oprimiendo el Botón de Modo que se encuentra en el Panel de Control. La luz indicadora AUTO se encenderá cuando la unidad esté en Modo Automático

Paso 2: Oprima los Botones para Regular la Temperatura (+ , -) que se encuentran al frente del Panel de Control o use el Control Remoto para programar la temperatura deseada; o bien cambie a Modo Manual.

Paso 3: Cuando haya terminado de ajustar la temperatura, suelte el botón. El visualizador parpadeará brevemente y luego volverá a mostrar la temperatura ambiente actual.

IMPORTANTE: Si la unidad no se activa en Modo Automático, verifique que la temperatura preseleccionada sea menor que la temperatura ambiente actual. Si el ventilador está detenido y usted desea activarlo de nuevo, disminuya la temperatura preseleccionada o bien cambie a Modo Manual.

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

Su ventilador de ventana está equipado con un control remoto, mediante el cual se pueden ajustar las siguientes funciones: Encendido / Apagado, Modo Automático / Manual, Dirección del Flujo de Aire y Ajustes de Temperatura. Para su conveniencia, se incluyen 2 baterías AAA.

- NO mezcle baterías viejas y nuevas.
- NO mezcle baterías alcalinas, standard (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para el correcto y seguro cuidado de su ventilador. Por favor recuerde lo siguiente:

- Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
- NO permita que el agua entre o gotee dentro de la carcasa del ventilador.
- Asegúrese de limpiar el ventilador solamente con un paño suave humedecido con una solución de agua ligeramente jabonosa.
- NO use gasolina, thinner, o benceno para limpiar la unidad.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE SU VENTILADOR

Limpie las rejillas del ventilador, la pantalla extensora y los paneles de extensión con un paño suave ligeramente humedecido. Hágalo con cuidado en el área de la carcasa del motor, ya que éste y otros componentes eléctricos no debe ser expuestos al agua o la humedad. Además, se puede usar una aspiradora con un aditamento de cepillo de cerdas suaves para retirar la acumulación de polvo en las rejillas.

NOTA: Recuerde apagar y desconectar su ventilador antes de limpiarlo.

INSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAJE DE SU VENTILADOR

Es importante que su ventilador sea almacenado fuera de temporada en un lugar seco y seguro.

- Se recomienda usar el empaque original (o una caja de tamaño apropiado).
- Recuerde proteger el ventilador del polvo.

ACCESORIO PARA VENTILADOR DE VENTANA

Panel Externo para
Ventilador de Ventana



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aire no se mueve en la dirección que yo necesito.	Los controles de dirección del flujo de aire no están en la posición correcta.	Ajuste los controles de dirección del flujo de aire a admisión, salida o intercambio de aire.
El ventilador no funciona aunque lo encienda con la perilla de control de velocidad.	El ventilador no está conectado. El ventilador está conectado, pero está en la posición APAGADO. La temperatura preseleccionada para el ventilador es demasiado alta.	Conecte el cable a una toma de corriente de 120 V [~] . Encienda el ventilador con la perilla de control de velocidad. Consulte las instrucciones de operación manual o automática. Seleccione una temperatura para el ventilador más baja que la temperatura ambiente. Consulte la sección de instrucciones de operación manual o automática.
El ventilador no está seguro en la ventana y se mueve al funcionar.	El ventilador puede no estar correctamente colocado en la ventana.	Asegúrese de que el borde inferior del marco de la ventana encaja en la ranura que está a lo largo de la parte superior del ventilador. Cierre completamente la ventana de manera que quede asegurado. Consulte la sección de instrucciones de instalación del ventilador de ventana.
Mi ventilador de ventana no encaja horizontalmente en la ventana.	Puede ser que el ventilador necesite ser instalado verticalmente.	Los ventiladores de ventana pueden ser instalados horizontalmente o verticalmente. Por favor tome nota de que al instalar verticalmente, el panel extensor ajustable interno debe ser colocado en la parte superior del ventilador de ventana, nunca en la parte inferior. Consulte la sección de instrucciones de instalación del ventilador de ventana.
Mi ventilador de ventana está sucio.	Uso continuo por largo tiempo. Esto es normal cuando se recircula aire no filtrado.	Primero desconecte el ventilador de la toma de corriente. El exterior del ventilador puede ser limpiado con un paño húmedo. Use una aspiradora con un aditamento de cepillo para polvo. Consulte las instrucciones de Limpieza y Mantenimiento.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**"UNA RESPUESTA PARA
CADA PREGUNTA"**

¿Tiene Ud. alguna pregunta
o comentario?

Llámenos sin costo al: 01-800-506-17-00

De lunes a viernes de las 8:00 hrs. a 20:00 hrs.

Sábados de 9:00 hrs. A 14:00 hrs.

SUNBEAM MEXICANA, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 40-201

Ex-Hacienda de Santa Mónica

Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54050

Tel: 53-66-08-00 Fax: 53-66-08-09/10



PARA MÉXICO SOLAMENTE - FOR MEXICO ONLY

VENTILADOR DE VENTANA BIONAIRE®

MODELOS: Bw2300, BW2300-13

IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A DE C.V.

AV. JUÁREZ No. 40-201,

EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800


PAÍS DE ORIGEN: CHINA

PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz 120 V ~ 1,0 A



CONTROL REMOTO: 3V 2 PILAS "AAA"

CONTENIDO: 1 PIEZA

Sunbeam®, Osterizer®, Oster® y Bonaire™ son marcas registradas de Jarden Consumer Solutions.

Jarden Consumer Solutions Todos los derechos reservados.

SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.

Avenida Juárez No. 40-201, Ex-Hacienda de Santa Mónica,
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54050, Tel. 5366-0800, Fax 5366-0810

PARA SERVICIO DE GARANTÍA Y VENTA DE PARTES, REFACCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES DIRÍJASE A:

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO

ESTADO	CIUDAD / NOMBRE / DIRECCIÓN	TELÉFONO
Aguascalientes	Aguascalientes / Doméstica Muñoz / Jesús María No. 129-B.....	01-44-99-15-01-51
Baja California Norte	Tijuana / Casa Eléctrica Rothenhauser / 5ta. Emiliano Zapata No. 1637, Col. Centro.....	01-66-46-85-11-49
Campeche	Campeche / Electrónica Oreza / Calle 12 No. 82.....	01-98-18-16-25-75
Chiapas	San Cristóbal de las Casas / Refaccionaria Electri - Hogar / 20 de Noviembre No. 17-A, Col. Centro.....	01-96-76-78-11-37
Chiapas	Tapachula / Criosistemas y 16 Av. Norte, Local No. 5-1-D.....	01-96-26-25-93-41
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez / Compresores y Partes de Refrigeración / 2da. Poniente Sur No. 590, Col. Centro.....	01-96-16-13-73-25
Chihuahua	Cd. Juárez / Distribuidora Turmix / Paseo Triunfo de la República No. 5298, Local 2-A.....	01-65-66-17-80-30
Chihuahua	Cd. Juárez / Refaccionaria del Hogar de Chihuahua / Av. Insurgentes No. 1689, Col. El Barrial.....	01-65-66-12-23-21
Chihuahua	Chihuahua / Servi - Hogar / Gómez Morin No. 301.....	01-61-44-01-72-08
Coahuila	Saltillo / Electricidad y Novedades / Morelos No. 199 Sur, Col. Centro.....	01-84-44-12-55-25
Coahuila	Torreón / Electrodomésticos del Norte / Potrero del Llano # 709, Col. Nazario Ortiz Garza.....	01-87-17-11-84-83
Coahuila	Torreón / Ryspado Santa Lucia / Av. Presidente Carranza No. 655, Poniente.....	01-87-17-16-51-89
Colima	Colima / Servicio de Mantenimiento Castillo / Nicolás Bravo No. 542, Local 3, Col. Centro.....	01-31-23-14-74-40
Distrito Federal	México / Casa Huerta / Calz. Ignacio Zaragoza No. 3254, Plaza el Salado, Local 13-B.....	01-55-57-38-19-72
Distrito Federal	México / La Proveedora del Hogar / Norte 54-A No. 3803, Col. Río Blanco.....	01-55-55-37-31-73
Distrito Federal	México / Artículos Eléctricos para el Hogar / Av. Revolución No. 23, Local 11.....	01-55-55-16-02-92
Distrito Federal	México / Corporación Electrodomestica Casa García / Av. Patriotismo No. 875-B, Col. Mixcoac.....	01-55-55-63-87-23
Distrito Federal	México / Doméstica Norte / Santiago No. 113-C, Col. Santiago Atetepilac.....	01-55-53-92-76-51
Distrito Federal	México / Econohogar / Artículo 123 No. 21-B.....	01-55-55-12-80-06
Distrito Federal	México / Reparadora del Hogar Tláhuac / FF. CC. Rafael Atlisco No. 1, Del. Tláhuac.....	01-55-58-42-44-89
Distrito Federal	México / Servicio Doméstico del Sur / Av. Cafetales No. 190, Unidad C.T.M. Culhuacán.....	01-55-56-08-23-13
Durango	Durango / Refaccionaria Easy / Pino Suárez No. 423 Poniente, Col. Centro.....	01-61-88-11-02-51
Durango	Durango / Refaccionaria Easy Sucursal Patoni / Patoni No. 506 Sur, Col. Centro.....	01-61-88-11-02-51
Durango	Durango / Servicio Esparza / Carlos León de la Peña No. 320-A Sur.....	01-61-88-25-46-58
Estado De México	Cd. Neza / Casa Huerta / Av. Adolfo López Mateos No. 150, Col. Metropolitana.....	01-55-57-97-81-31
Estado De México	Cd. Neza / Casa Huerta / Av. Pantitlán No. 407, Col. Vicente Villada.....	01-55-57-65-33-71
Estado De México	Cd. Neza / Casa Huerta / Plaza Neza Local E-27, Col. Benito Juárez.....	01-55-57-30-18-22
Estado De México	Ecatepec / Servicio Hergar / Via Morelos No. 26 Manzana 1, Col. Nuevo Laredo.....	01-55-57-87-75-36
Estado De México	Satélite / La Proveedora del Hogar / Circunvalación Poniente No. 1, Local C.....	01-55-55-72-65-25
Estado De México	Tlalnepantla / Casa Montoya / Av. Río Lerma No. 111, Col. La Romana.....	01-55-55-65-89-42
Estado De México	Toluca / Servicio Doméstico Marabó / Ignacio López Rayón No. 206-D, Col. Centro.....	01-72-22-14-14-11
Guanajuato	Celaya / Electrodomésticos del Bajío / Morelos No. 158-B, Col. Centro.....	01-46-16-16-19-34
Guanajuato	Irapuato / Mecan Hogar - Ryse de Irapuato / Ramón Corona No. 137, Col. Centro.....	01-46-26-26-44-46
Guanajuato	León / Servicios Domésticos y Comerciales / Pino Suárez No. 314, Col. Centro.....	01-47-77-16-60-06
Guanajuato	Acámbaro / Grupo Proveedor Coma / Vicente Guerrero No. 21, Esquina Morelos.....	01-41-71-72-14-45
Guerrero	Acapulco / Televicentro / Velásquez de León No. 52, Col. Centro.....	01-74-44-82-03-49
Guerrero	Acapulco / Televicentro / Av. Cuauhtémoc No. 135, Col. Centro.....	01-74-44-86-01-81
Guerrero	Chilpancingo / Gasel / Av. Álvarez Sur No. 26, Col. Centro.....	01-74-74-72-95-52
Guerrero	Iguala / Electro Suriana / Av. Bandera Nacional No. 1-A.....	01-73-33-32-10-99
Hidalgo	Pachuca / Refacciones y Servicio de Hidalgo / Fernando Soto No. 102-B, Col. Centro.....	01-77-17-15-18-37
Jalisco	Cd. Guzmán / Nuevo Radio Servicio / 1ero. de Mayo No. 26, Col. Centro.....	01-34-14-12-04-64
Jalisco	Guadalajara / Implementos y Refacciones Domésticas / Manuel A. Camacho No. 1280.....	01-33-38-23-19-27
Jalisco	Guadalajara / Servicio de Mantenimiento Castillo / Garibaldi No. 1450, Sector Hidalgo.....	01-33-38-25-34-80
Jalisco	Guadalajara / Servicio y Venta de Refacciones para Electrodomésticos / Medrano No. 1344, Col. Olímpica.....	01-33-36-17-62-15
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Av. Revolución No.80, Col. Meseros.....	01-33-36-59-94-08
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Dr. R. Michel No. 200-1.....	01-33-36-19-30-76
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Nance No.1560-1.....	01-33-36-71-21-08
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Industria No. 1678-1.....	01-33-36-44-03-13
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Av. La Paz No. 72.....	01-33-36-13-41-16
Jalisco	Puerto Vallarta / Magnetos y Refacciones / Perú No.1276, Col. Centro.....	01-32-22-22-49-69
Jalisco	Tepatitlán / Tecno Gas de los Altos / Colón No. 151.....	01-37-87-81-05-58
Jalisco	Tuxpan / Servo Eléctrica / Francisco I. Madero No. 27-A, Col. Centro.....	01-37-14-17-29-14

Michoacán	La Piedad / Refrigeración Calderón / Vicente Guerrero No. 88, Zona Centro.....	01-35-25-22-15-04
Michoacán	Morelia / Casa Mary / Álvaro Obregón No. 22, Zona Centro.....	01-44-33-12-54-15
Michoacán	Puruándiro / Mueblería la Más Barata / Fagoaga no. 72-a centro.....	01-43-83-83-14-05
Michoacán	Uruapan / El Surtidor del Hogar / Madero No. 12-A.....	01-45-25-24-29-26
Morelos	Cuernavaca / Mecánica Doméstica Industrial / Matamoros No. 38, Zona Centro.....	01-77-73-12-46-12
Nayarit	Tepic / Tecno Hogar / Av. México No. 37 Sur, Col. Centro.....	01-31-12-12-19-36
Nuevo León	Linares / Mantenimiento Técnico Linares / 5 de Mayo No. 120 Poniente, Col. Centro.....	01-82-12-12-34-22
Nuevo León	Monterrey / Electrodoméstica de Refacciones / Fidel Velásquez No. 1513 Poniente, Local 4-F, Col. Central.....	01-81-83-71-73-73
Nuevo León	Monterrey / Refacciones Electrodomésticas / Ruperto Martínez No. 238 Oriente, Col. Centro.....	01-81-83-43-67-00
Nuevo León	Monterrey / Servicio Refacciones Héctor L. Sepúlveda / Zaragoza No. 203 Sur, Col. Centro.....	01-81-83-43-69-09
Oaxaca	Bahías de Huatulco / Representaciones Capricornio / Cocotillo No. 320, Col. La Crucecita.....	01-95-85-87-04-27
Oaxaca	Oaxaca / Servicio Electrodoméstico Aparicio / Av. Periférico Sur No 111, Col. Postal.....	01-95-15-13-62-77
Oaxaca	Tuxtepec / Electromecánica y Refrigeración / Av. Libertad No. 1217, Col. Centro.....	01-28-78-75-09-79
Puebla	Puebla / Multi - Servicios / Tezuitlán Sur 1-A.....	01-22-22-49-75-90
Puebla	Puebla / Refaccionaria Alger / 10 Oriente No. 7, Col. Centro.....	01-22-22-32-42-87
Puebla	Puebla / Representaciones de Puebla / 3 Poniente No. 523-B, Col. Centro.....	01-22-22-42-49-55
Puebla	Tehuacán / Almacenes Patjane Ceja / Av. Independencia Poniente No. 407, Col. Centro.....	01-23-83-82-38-35
Querétaro	Querétaro / Electrodomésticos Corredora / Av. Presidentes, Mercado 1ro. de Agosto, Locales 177 y 178, Col. Presidentes.....	01-44-22-14-63-02
Querétaro	Querétaro / Electrodomésticos Corredora II / Prolongación Corredora Norte No. 339-B, Col. Lindavista.....	01-44-22-22-85-50
Querétaro	Querétaro / Servicio Cervantes / Prolongación Zaragoza No. 201-A, Fraccionamiento El Jacal.....	01-44-22-16-84-15
Quintana Roo	Cancún / Aguilar Refacciones / SM. 24 Mz. 20 Retorno 4 Lote 7 Calle Nichehabin.....	01-99-88-84-27-70
Quintana Roo	Cancún / Refaccionaria del Hogar / SM. 66 MZ. 3 LOTE 47 LOCAL 4 Av. Torcasita Col. Centro.....	01-99-88-84-07-83
San Luis Potosí	Cd. Valles / Refaccionaria del Hogar de Valles / Abasolo No. 500, Col. Centro.....	01-48-13-82-11-48
San Luis Potosí	San Luis Potosí / P.C. Electrodomésticos / Himno Nacional No. 1410, Col. Las Águilas.....	01-44-48-11-58-08
San Luis Potosí	San Luis Potosí / Refaccionaria del Hogar Martínez / Calle 4 No. 911, Col. Industrial Aviación.....	01-44-48-11-82-68
Sinaloa	Culiacán / Magnetos y Refacciones / Gabino Vásquez No. 840-1C, Fraccionamiento Los Pinos.....	01-66-77-17-30-51
Sinaloa	Los Mochis / Nuevo Japón de los Mochis / Benito Juárez No. 430 Poniente, Col. Centro.....	01-66-88-12-58-50
Sonora	Hermosillo / Servicios Integrales Electrodomésticos / Presa del Fuerte No. 4, Col. El Ranchito.....	01-66-22-17-16-00
Sonora	Navjoa / Sim Servicio Electrónico / Siberiano Talamante No. 505, Col. Centro.....	01-64-24-22-78-86
Tabasco	Cárdenas / Comercial la Estrella / Madero No. 805, Col. Centro.....	01-93-73-72-05-48
Tabasco	Comalcalco / Refaccionaria Doméstica / Morelos No. 304.....	01-93-33-34-47-57
Tabasco	Villahermosa / Servicio y Refacciones Frías / Sánchez Magallanes No. 918.....	01-99-33-12-70-02
Tamaulipas	Cd. Mante / Electro Centro del Mante / Guerrero No. 306 Poniente, Col. Centro.....	01-83-12-32-20-18
Tamaulipas	Cd. Victoria / Electrodomésticos del Norte / Adolfo López Mateos No. 125 Oriente, Local 6.....	01-83-43-16-13-35
Tamaulipas	Matamoros / Abastecedora de Hoteles y Restaurantes / Calle 14 No. 40, Col. Centro.....	01-86-88-13-66-86
Tamaulipas	Tampico / Hospital de Electrodomésticos / Díaz Mirón No. 905 Oriente, Col. Centro.....	01-83-32-12-69-40
Veracruz	Córdoba / Pulser / Avenida 7 No.316-B, Col. Centro.....	01-27-17-14-12-41
Veracruz	Orizaba / Ms Multi - Servicios / Poniente 2 No. 38 Interior.....	01-27-27-25-44-97
Veracruz	Poza Rica / Refaccionaria Internacional del Hogar / Mariano Arista Esquina 16 de Septiembre, Col. Tajín.....	01-78-28-23-51-19
Veracruz	Tuxpan / Refaccionaria Internacional del Hogar / Garizurieta No. 52, Col. Centro.....	01-78-38-34-20-16
Veracruz	Veracruz / Electrodomésticos del Puerto / Zamora No. 1479, Col. Centro.....	01-22-99-38-21-54
Veracruz	Veracruz / Servirefacciones Rodríguez / Carlos Cruz No. 82-B, Col. Centro.....	01-22-99-32-53-51
Veracruz	Xalapa / Doméstica Tapia / Av. Rafael Murillo Vidal No. 3-F, Fraccionamiento Ensueño.....	01-22-88-18-87-59
Veracruz	Coatzacoalcos / Accesorios y Refrigerantes del Sureste / Malpica No. 312-A.....	01-92-12-12-19-76
Veracruz	Minatitlán / Electro Refrigeración Cupitl / Amelia Riverol No. 10, Col. Playón Sur.....	01-92-22-23-57-14
Yucatán	Mérida / Refaccionaria del Hogar / Calle 67 No. 511.....	01-99-99-23-56-52
Zacatecas	Juchipila / Eléctrica el Palo Verde / Nicolás Bravo No. 3, Col. Centro.....	01-46-79-52-05-99



COMPRADOR

ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____

CIUDAD: _____

ESTADO: _____

ESTADO: _____

PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

PÓLIZA DE GARANTÍA

SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.

Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V. Garantiza por el término de un año este producto en todas sus partes, piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, en uso doméstico normal a partir de la fecha de entrega.

Incluye la reparación o reemplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación, así como los gastos de transportación del producto, a partir de la fecha de su recepción dentro de la Red de los Centros de Servicio Autorizado, derivados del cumplimiento de esta póliza.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y esta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado que se indican en el reverso.
2. Los Centros de Servicio Autorizado por Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V. repararán y devolverán el producto en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de su recepción en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado. El tiempo de entrega podría ser mayor en caso de demoras en el servicio originado por causas de fuerza mayor o cualquier otro motivo fuera del control del Centro de Servicio, situación que será comunicada a usted a través del Centro de Servicio respectivo.
3. Esta póliza de garantía también cubre cualquier daño o desperfecto en el producto que llegara a ocurrir en el interior de los Centros de Servicio Autorizado o en el transporte de sus vehículos, pero sin asumir la responsabilidad por daños, robos, extravíos o destrucción del producto durante los almacenamientos o transportes efectuados por personas no autorizadas por Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V.
4. En caso de extravío de esta póliza de garantía, usted podrá acudir al lugar donde adquirió su producto, donde le expedirán otra póliza de garantía previa presentación del comprobante de compra, remisión o factura respectiva.

Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V.

Al término de su póliza de garantía, los Centros de Servicio Autorizado, seguirán a sus órdenes para brindarle el servicio que usted se merece, siempre con la confianza Sunbeam®, Osterizer®, Oster® y Bionaire™.

SELLO

PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

DÍA: _____ MES: _____ AÑO: _____

La presente póliza de garantía contará a partir de la fecha de entrega del producto.

SELLO

PARA USO DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO

SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
Avenida Juárez No. 40-201
Ex-Hacienda de Santa Mónica
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54050
Tel. 5366-0800, Fax 5366-0810

TIMBRE